

# CR..AD – CR..AD1 – CR..AD2 Adapterplatten

passende Gehäuse:

- Größe "49.16" ab Seite 374
- Größe "66.16" ab Seite 378
- Größe "44.27" ab Seite 387
- Größe "57.27" ab Seite 393
- Größe "77.27" ab Seite 402

Verwenden Sie Passschrauben M3 mit Muttern und Unterlegscheiben (nicht enthalten).  
Überprüfen Sie die Kontaktverbindung nach dem ersten Steckvorgang

Adapterplatten für D-Sub-Einsätze (IEC 60807-2) für Gehäuse CZ/MZ/MZF



Adapterplatten für D-Sub-Einsätze (IEC 60807-2) für Gehäuse CH/CA und MH/MA/MF



Beschreibung	Artikelbezeichnung	für Gehäuse Größe	Artikelbezeichnung	für Gehäuse Größe
für 1 D-Sub-Einsatz, 9-polig (nicht enthalten)	CR 09 AD	"49.16"	CR 09 AD1	"44.27"
für 1 D-Sub-Einsatz, 15-polig (nicht enthalten)	CR 15 AD	"49.16"	CR 15 AD1	"44.27"
für 1 D-Sub-Einsatz, 25-polig (nicht enthalten)	CR 25 AD	"49.16"	CR 25 AD1	"57.27"
für 1 D-Sub-Einsatz, 37-polig (nicht enthalten)	CR 37 AD	"66.16"	CR 37 AD1	"77.27"
für 1 D-Sub-Einsatz, 50-polig (nicht enthalten)	CR 50 AD	"66.16"	CR 50 AD1	"77.27"
für 2 D-Sub-Einsätze, 9-polig (nicht enthalten)			CR 09 AD2	"44.27"
für 2 D-Sub-Einsätze, 15-polig (nicht enthalten)			CR 15 AD2	"44.27"
für 2 D-Sub-Einsätze, 25-polig (nicht enthalten)			CR 25 AD2	"57.27"
für 2 D-Sub-Einsätze, 37-polig (nicht enthalten)			CR 37 AD2	"77.27"
für 2 D-Sub-Einsätze, 50-polig (nicht enthalten)			CR 50 AD2	"77.27"

**Anwendung der Adapterplatten CR...AD, CR...AD1 und CR...AD2**

An allen Maschinen oder Anlagen, bei denen Steuereinheiten im Inneren montiert sind und bei denen zu Kontroll- oder Messzwecken auch außen Anschlüsse benötigt werden. Die Adapter erlauben durch eingelassene Nuten die rückwärtige Montage der D-Sub-Einsätze, wenn diese bereits angeschlossen sind.

**CR...AD**

**Montage in ortsfesten und mobilen Gehäusen**  
Beide Gehäuse haben die gleiche Montageposition


**CR...AD1 und CR...AD2**

**Montage in ortsfesten Gehäusen (Bild 1)**  
Der D-Sub-Einsatz muss auf der mit "A" markierten Seite des Adapters montiert werden.

**Montage in mobilen Gehäusen (Bild 2)**

Der D-Sub-Einsatz muss auf der mit "T" markierten Seite des Adapters montiert werden.

**CR...AD**

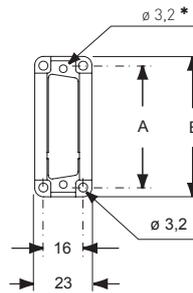


\* Für Passschrauben M3

Die elektrische Verbindung der D-Sub-Einsätze kann nur bei Verwendung von Original-ILME-Gehäusen garantiert werden.


Artikel	A	B
CR 09 AD	49,5	56,5
CR 15 AD	49,5	56,5
CR 25 AD	49,5	56,5
CR 37 AD	66	73,5
CR 50 AD	66	73,5

**CR...AD1**

**Bild 1**

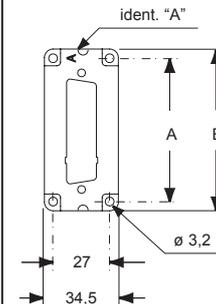


**Bild 2**

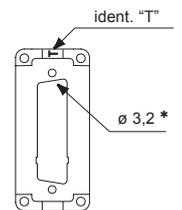


\* Für Passschrauben M3

**CR...AD2**

**Bild 1**

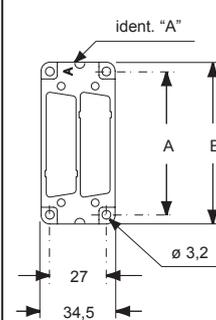


**Bild 2**

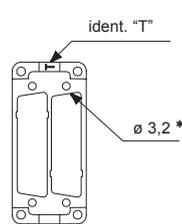

\* Für Passschrauben M3

Artikel	A	B
CR 09 AD1/2	44	51,5
CR 15 AD1/2	44	51,5
CR 25 AD1/2	57	64,5
CR 37 AD1/2	77,5	85
CR 50 AD1/2	77,5	85

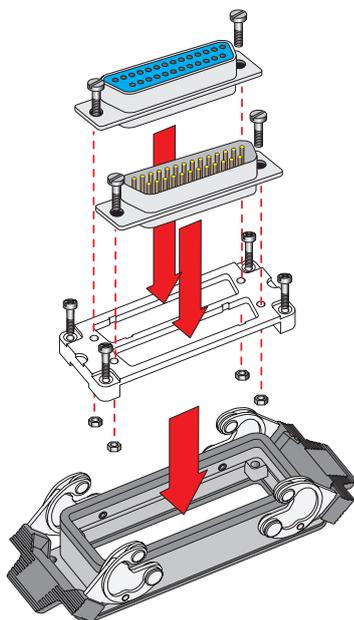

# SDS – CHSDS Montagesatz SDS-Adapter

passende Gehäuse \*)

Größe "104.62"

C-TYPE IP65/IP66

\*) üblicherweise Anbaugehäuse

Seite:

430

## Montagesatz SDS-Adapter



## Montagesatz SDS-Adapter mit Gehäuse



Beschreibung

Artikelbezeichnung

für Gehäuse

Artikelbezeichnung

mit Schuko®-Steckdose 16 A und 2 Aufnahmen für: Adapterplatten CR 09 AD, CR 15 AD, CR 25 AD

SDS

CHI 48 LS

mit Schuko®-Steckdose 16 A und 2 Aufnahmen für: Adapterplatten CR 09 AD, CR 15 AD, CR 25 AD


CHSDS

### Verwendung des Montagesatzes für Steuereinheiten

Für alle Maschinen oder Anlagen, bei denen Steuereinheiten im Inneren montiert sind und bei denen zu Kontroll- oder Messzwecken auch außen Anschlüsse benötigt werden.



Der Montagesatz enthält die Schuko®-Steckdose und 2 Aufnahmen für Adapterplatten. Die Adapterplatten (CR...AD) für SUB-D Einsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten.

PCs, Notebooks oder Drucker können an eine Schuko-Steckdose mit 16 A angeschlossen werden. Peripheriegeräte können ggf. über einen D-Sub-Stecker angeschlossen werden.

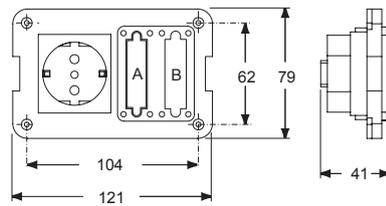

Ausbrechbarer Platz "A" für zweiten D-Sub-Adapter, falls erforderlich.

Adapterplatten CR.. AD bitte separat bestellen

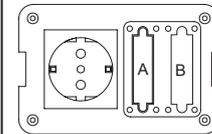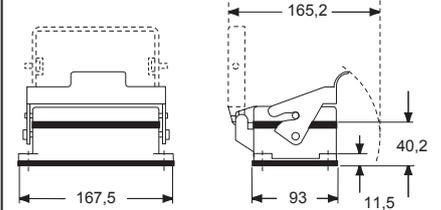


verwendbare Adapterplatten CR...AD

Artikel

<b>CR 09 AD</b>	für 1 D-Sub-Einsatz, 9-polig (nicht enthalten)
<b>CR 15 AD</b>	für 1 D-Sub-Einsatz, 15-polig (nicht enthalten)
<b>CR 25 AD</b>	für 1 D-Sub-Einsatz, 25-polig (nicht enthalten)

Montageausschnitt in mm

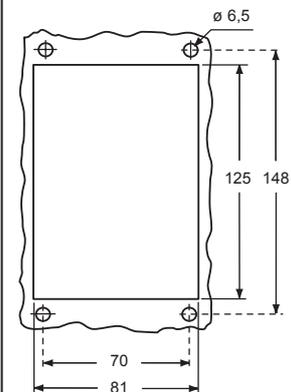

# CRH – CRZ Blindabdeckung und Adapterplatte

passende Gehäuse:

- Größe "44.27" ab Seite 387
- Größe "57.27" ab Seite 393
- Größe "77.27" ab Seite 402
- Größe "104.27" ab Seite 412

## Blindabdeckung "104.27"



## Adapterplatte "104.27"



Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
--------------	--------------------	--------------------

aus selbstverlöschendem Thermoplastharz mit Dichtring aus Vinyl-Nitril-Elastomer


**CRH 24**

aus selbstverlöschendem Thermoplastharz mit Dichtring aus Vinyl-Nitril-Elastomer für Anbaugesäuse 1) Größe "44.27"  
für Anbaugesäuse 1) Größe "57.27"  
für Anbaugesäuse 1) Größe "77.27"  
für Anbaugesäuse 1) Größe "104.27"


**CRZ 06**  
**CRZ 10**  
**CRZ 16**  
**CRZ 24**

1) kann nicht mit den Serien T-TYPE und IP68 verwendet werden

### CRH 24

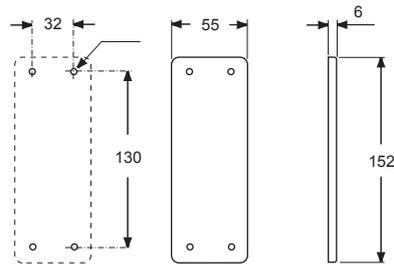

### CRZ

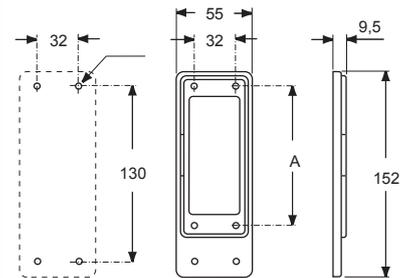

CRZ	A
06	44
10	44
16	57
24	77,5

ZUBEHÖR